


- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding
- Návod na montáž
- Instrucțiune de montaj
- Navodila za namestitev
- Installationsanleitung

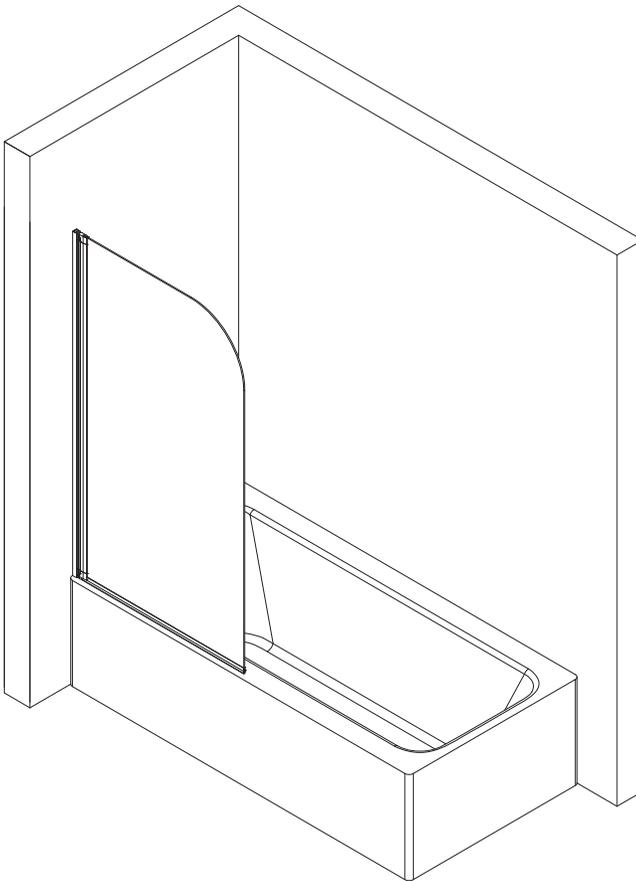


de Standard: Montage links. Bei rechts Montage ist das Dekor auf der Innenseite.


en Standard: installation on the left. When mounted on the right, the decor is on the inside.

fr Standard: montage à gauche. En cas de montage à droite, le décor est à l'intérieur.




nl Sandaard: Montage aan de linkerkant. Bij montage aan de rechterkant zit het decor aan de binnkant.

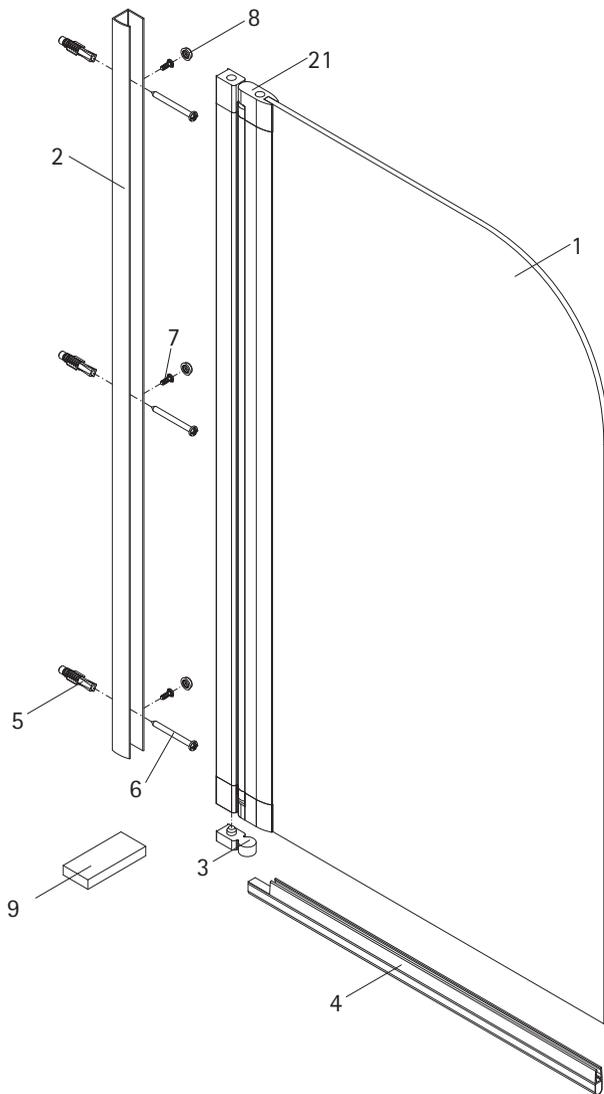





Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis
1	1x Wannenfügel			6*	3x Schraube 4,2 x 45 mm		
2	1x Wandanschlussprofil (1400 mm)	E60230-1	Stück 91,10 €	7*	3x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
	1x Wandanschlussprofil (1300 mm)	E60230-1-1	Stück 91,10 €	8*	3x Abdeckkappe für Kappenschraube		
3	1x Unterlegteil	E100080	Stück 10,40 €	9	1x Montagehilfe	E100201-8	Set 12,60 €
4	1x Dichtprofil horizontal	E100076-1	Stück 25,10 €	21	2x Drehlager, komplett (inkl. Pos. 3)	E100082-8	Set pro Seite 20,90 €
5*	3x Dübel S6						
					* Montagezubehör	E60200-2	17,80 €




1

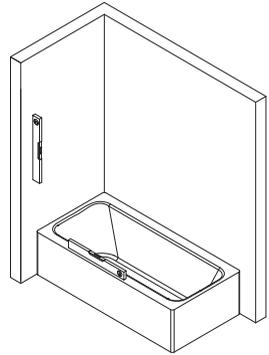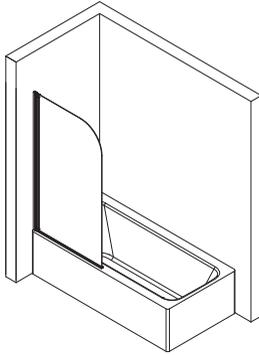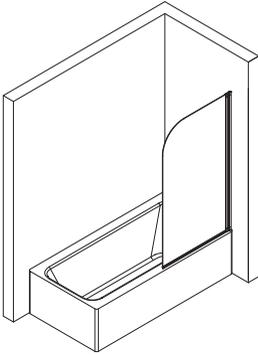


2

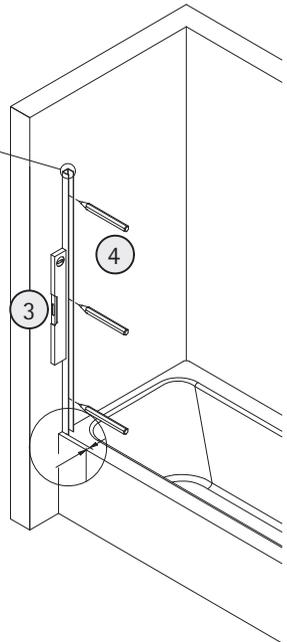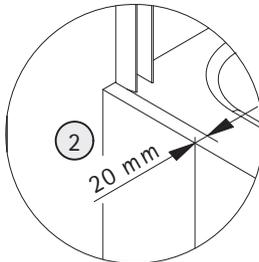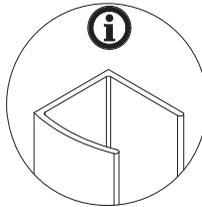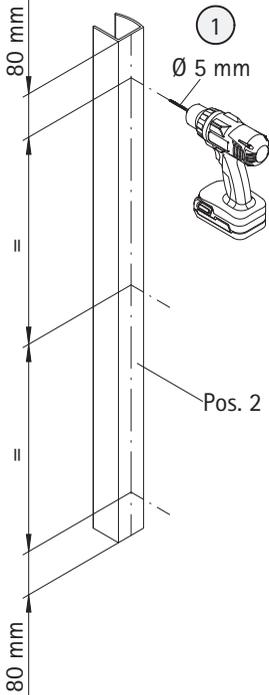


3

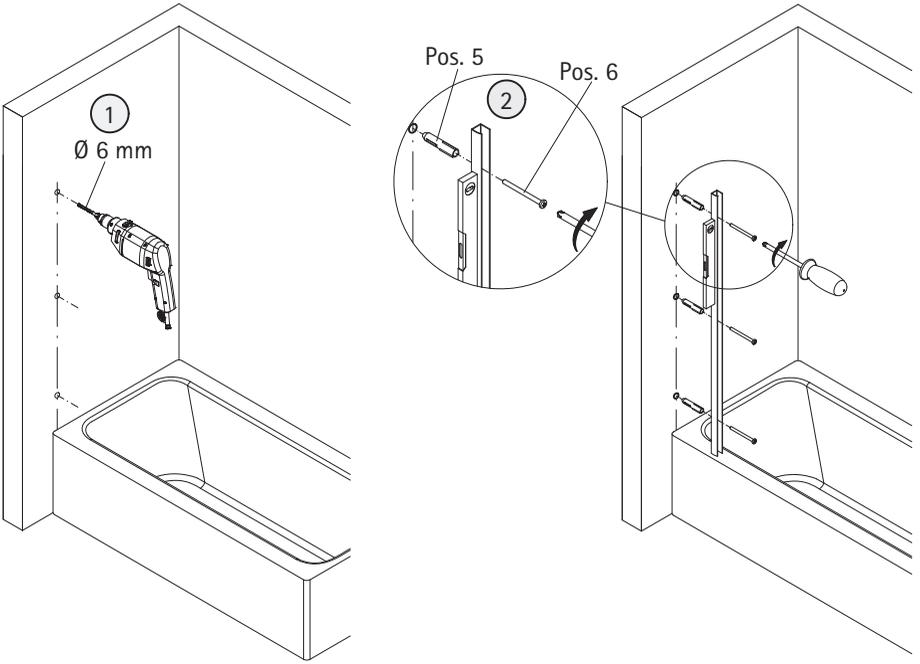


4

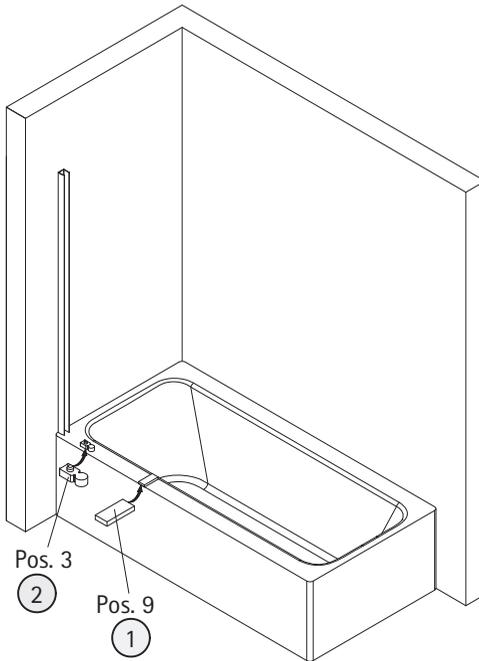


5

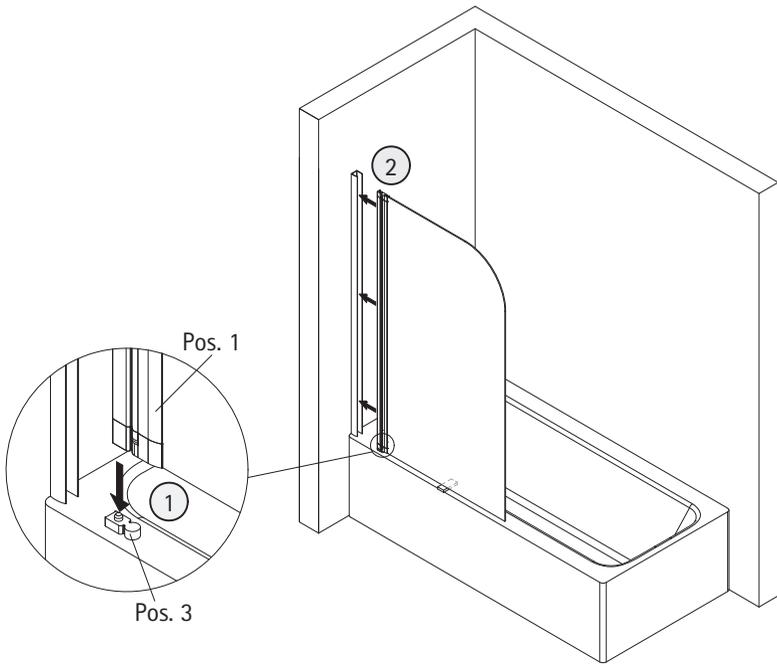


6

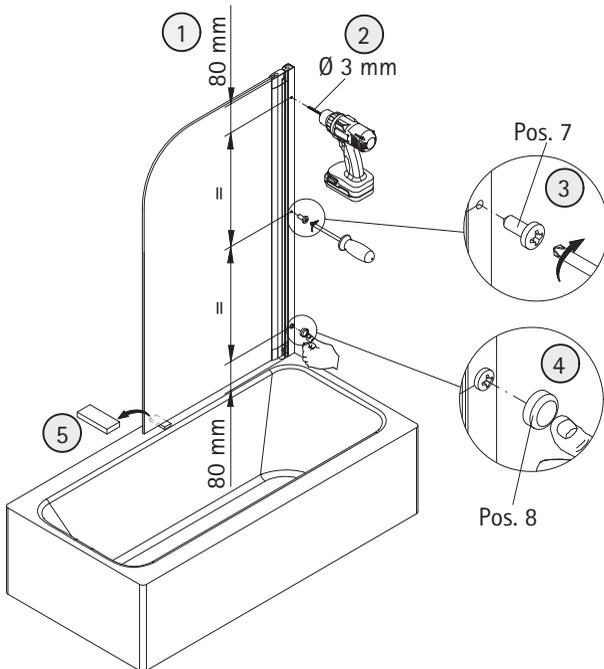


7

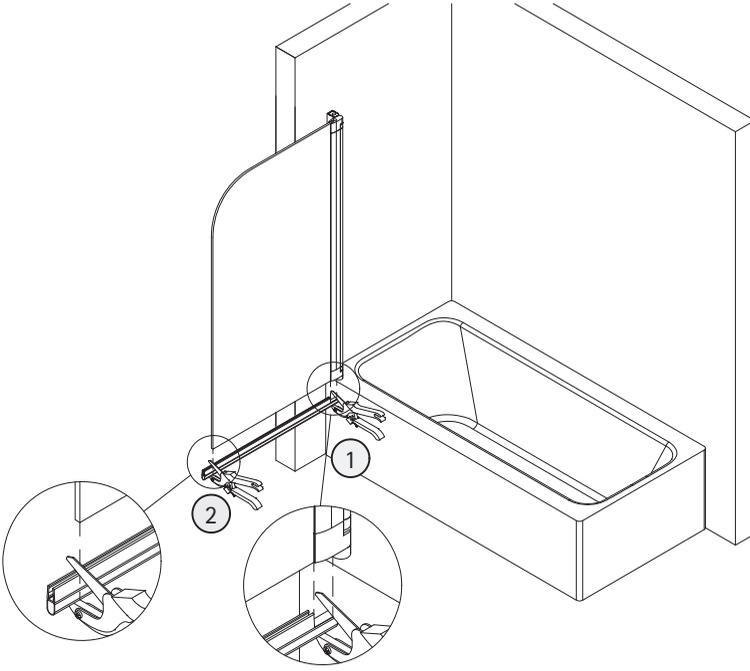

8

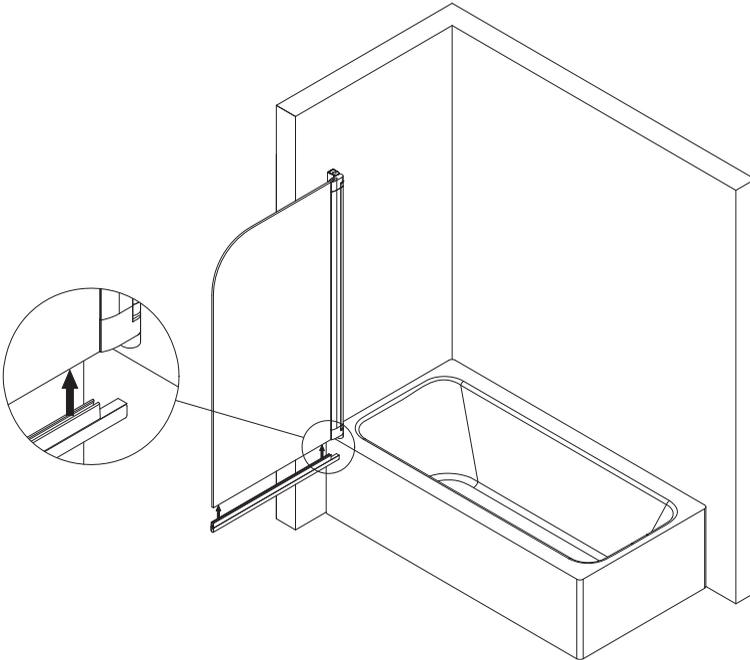


9

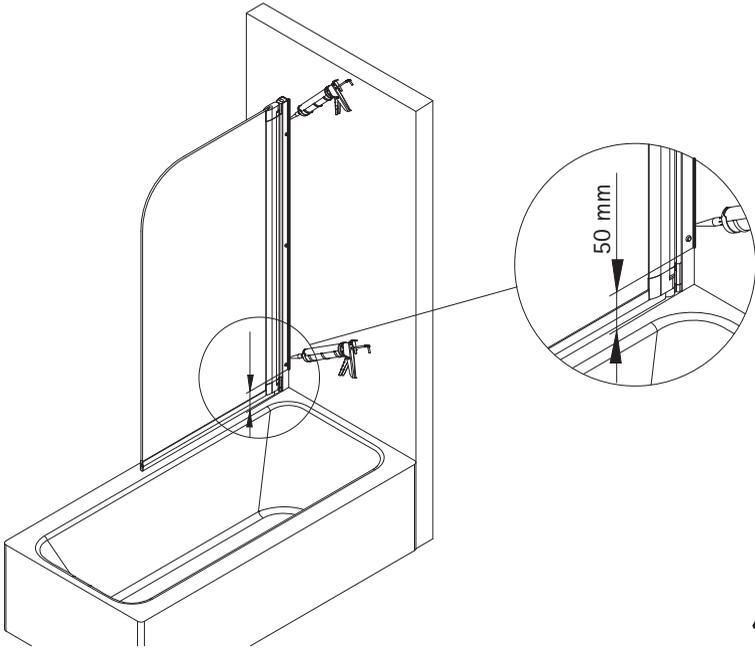


24 h

10

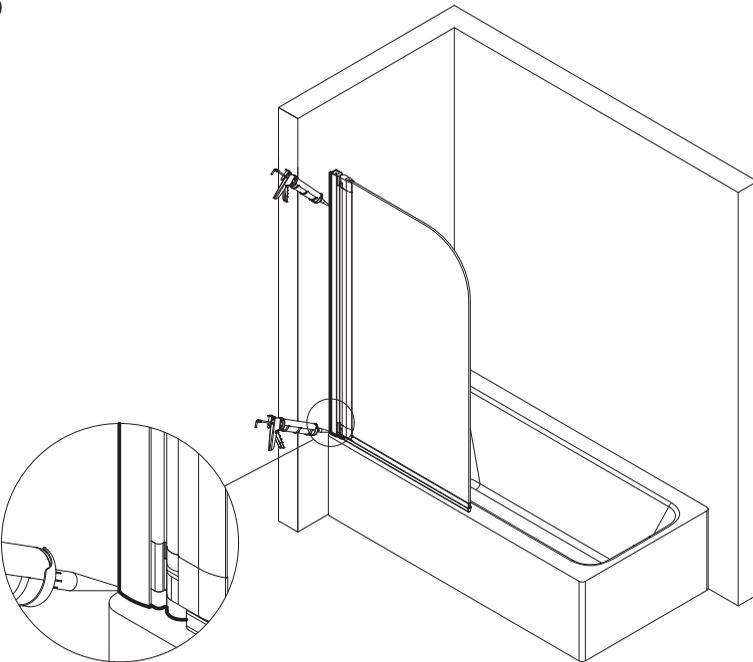

24 h

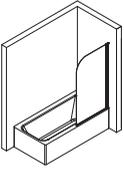

Prüfnummer / Inspection number / Numéro de contrôle / Testnummer



Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de pièces détachées / Bestelling van onderdelen:
Fax 02962 / 972-4260



Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 972-40



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



00007151700000000000000000